

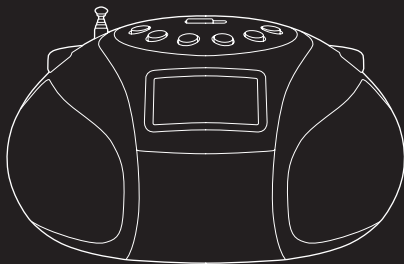


# FIRE ANTZZ

USER'S MANUAL

ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS | POLSKI | ΕΛΛΗΝΙΚΑ

[WWW.NGS.EU](http://WWW.NGS.EU)



# FIRE ANTZZ

BLUETOOTH, FM RADIO & MP3 PLAYER

## HOW TO CHARGE

Use the cable we offer, 3.5 pin connect to unit, USB port connect a USB wall charger or computer. Although it doesn't matter it is ON or OFF while charging, it is better to protect your battery if you can power off the unit. Charging time would be 4-6 hours.

## AUX IN





With the attached data cable, you can connect the device with the external multimedia audio sources through the port "AUX" on the rear panel. After connection, just set the mode to AUX by pressing the key Mode on the device. At this time, the indicator AUX is illuminated, suggesting the device can play the audio files from multimedia sources like PC, mobile phone, MP3 and MP4, etc.

## CALENDAR, TIME AND CLOCK CONTROL






Moving the button to AUTO, LCD screen will display the calendar and the current time, including alarm. Using alarm to automatically control power on and play music from USB/SD card or program from FM radio.

### SETTING



#### 1. Date and time

In the mode of calendar, time and clock, pressing  button to select the year/month/date/hour/minute you want, pressing  or  buttons to change the digits you need. After setting, press  button after minute setting to finish the setting.

#### 2. Alarm

In the mode of calendar, time and clock, long press  key.  icon will be displayed and digit blinks in hour position. Adjust the digit by using  or . Then press  button to move it to minute position, use the same way as hour setting. When alarm is on, it will not be stop until it sounds three times, and every time last 20 seconds.

#### 3. Clocked power on function






In the mode of calendar, time and clock, in condition of alarm clock ,  icon will be appeared once you press V+ button. When it arrives the alarm time, the product will play the music from the SD/USB (if inserted) or available FM radio frequency automatically. But the alarm sound will not be activated. In the status of calendar, time and clock, time system of the product is acquiescent in 24 hours. If you want to transform it to 12 hours, press M button. The AM or PM icon will be showed on the right corner.

### USB/SD CARD AND FM RADIO



Moving the button to ON, this product can play MP3 music from SD/USB, or play FM radio if no card or USB inserted.

#### OPERATION

##### 1. FM radio scan and save

When power on the product, if no USB or SD card inserted, it will go to the FM radio mode automatically. Press the button , it can scan and saved the available frequency automatically. After searching, you can select the saved channel by  or  button. If you don't want to auto search the frequency, don't press the button, long press  or  button can help to search the previous or next available FM frequency.

##### 2. USB/SD card playing



When power on the product, if USB or SD card inserted, it can play the MP3 format music from the USB/SD. And there is music time and no. shower on the LCD. Press  or  button to select the song you want.

3. Press M button to change the mode among FM, AUX, Bluetooth, USB and SD Card.


##### 4. Bluetooth mode

- A. In Bluetooth mode the device goes into searching / pairing / reconnect mode for pair.
- B. Now, turn ON the Bluetooth function on your mobile phone.
- C. Search for "NGS FIRE ANTZZ" and select it to pair (for first time pairing or pairing a new mobile device).
- D. The Bluetooth speaker will be reconnecting automatically if your mobile phone has been paired (Depend on the of mobile phone's type and configuration, manual reconnection may require on some devices).

#### **5. Hand free function**

- A. When there is an incoming call, the ringing sound will up and the playing music will pause automatically.
- B. Press button  to pick up the call if you want.
- C. Now you have hand free function with the Bluetooth speaker.
- D. Press button  again to hand up the call when finished.
- E. The paused music will start to play automatically.

**6.** Press V+/V- can adjust the volume.

**7.** No matter which mode the product is in, long press  button can help you check with the current calendar and time. Several seconds later, it will go back the mode the product is in.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth 3.0

Working range 10m

Support USB & SD card

FM radio

LCD Display

Aux in

Micro

Battery: 800mAh/3.7V

RMS: 2x3W

Frequency response: 80Hz-18kHz

Clock & Alarm function



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that:

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)



HEREBY, **LURBE GRUP S.A.**, DECLARES THAT THIS **FM RADIO** IS IN COMPLIANCE WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF DIRECTIVE 1999/5/EC.

# FIRE ANTZZ

BLUETOOTH, RECEPTEUR DE RADIO FM  
& LECTEUR DE MP3

## CHARGEMENT

Utilisez le câble fourni, reliez la broche de 3,5 à l'appareil, raccordez le port USB sur une prise murale USB ou sur un ordinateur. Le chargement peut se faire en position ON ou OFF, il vaut mieux toutefois éteindre l'appareil pour protéger votre batterie. La durée de chargement est d'environ 4 à 6 heures.

## AUX IN





Utilisez le câble de transfert de données inclus pour relier l'appareil aux sources audio multimédia externes à travers le port "AUX" situé à l'arrière. Après la connexion, appuyez sur la touche "Mode" de l'appareil pour passer sur le mode AUX. Le voyant AUX est alors allumé, ce qui indique que l'appareil peut lire les fichiers audio de sources multimédia telles que le PC, le téléphone mobile, les lecteurs de MP3 ou MP4, etc.

## CONTRÔLE DU CALENDRIER, DE L'HEURE ET DE L'HORLOGE






Placez le bouton en position AUTO, l'écran LCD affiche le calendrier et l'heure en cours, y compris l'alarme. Utilisez l'alarme pour régler l'allumage automatique et lire la musique de l'unité USB/carte SD ou le programme de la radio FM.

### RÉGLAGE

#### 1. Date et heure




Dans le mode calendrier, heure et horloge, appuyez sur le bouton  pour sélectionner l'année/mois/date/heure/minute souhaités, appuyez sur les boutons  ou  pour changer les chiffres. Après avoir effectué le réglage, appuyez sur le bouton  une fois les minutes réglées pour terminer le réglage.

#### 2. Alarme

Dans le mode calendrier, heure et horloge, appuyez long sur la touche . L'icône  s'affichera et le numéro de la position des heures clignote. Réglez le chiffre à l'aide des boutons  ou . Appuyez ensuite sur le bouton  pour passer à la position des minutes, répéter la même procédure que pour le réglage de l'heure. Lorsque l'alarme est allumée, elle ne

s'arrête que lorsqu'elle a sonné trois fois, et chaque sonnerie a une durée de 20 secondes.

#### 3. Fonction d'allumage programmé

Dans le mode calendrier, heure et horloge, et dans l'état de l'horloge d'alarme , l'icône  apparaît une fois que l'on a appuyé sur le bouton . À l'heure de l'alarme, l'appareil lit automatiquement la musique de la carte SD/USB (le cas échéant) ou la fréquence de radio FM programmée. Mais le son de l'alarme ne sera pas activé. Le statut du système de calendrier, heure et horloge de l'appareil est de 24 heures. Si vous souhaitez passer au mode de 12 heures, appuyez sur le bouton M. L'icône AM ou PM apparaît alors sur le coin de droite.








## USB/CARTE SD ET RADIO FM

Mettre le bouton en position ON, l'appareil peut lire la musique MP3 de la carte SD/USB, ou allumer la radio FM s'il n'y a pas de carte ou d'USB dans l'appareil.



### FONCTIONNEMENT

#### 1. Recherche et sauvegarde de la radio FM

Lorsque l'on allume l'appareil, s'il n'y a pas de carte SD ou de dispositif USB, la radio FM s'allume automatiquement. Appuyez sur le bouton  pour rechercher et sauvegarder automatiquement les fréquences disponibles. Après la recherche, vous pouvez sélectionner les stations sauvegardées à l'aide des boutons  ou . Si vous ne souhaitez pas effectuer la recherche automatique de fréquences, n'appuyez pas sur le bouton, appuyez long sur les boutons  ou  pour passer à la fréquence FM disponible précédente ou suivante.

#### 2. Lecture USB/carte SD

Lorsque l'on allume l'appareil, si la carte SD ou le dispositif USB sont insérés, la lecture de la musique du dispositif USB

ou de la carte SD au format MP3 commence. Le numéro et la durée de la piste sont affichés sur l'écran LCD. Appuyez sur les boutons  ou  pour sélectionner la chanson de votre choix.


3. Appuyez sur le bouton M pour basculer entre les modes FM, AUX, Bluetooth, USB et carte SD.


#### 4. Mode Bluetooth

- A. En mode Bluetooth, l'appareil est allumé et en mode Recherche / Appairage / Reconnexion pour réinitialiser la liaison.
- B. Activer maintenant la fonction Bluetooth sur votre téléphone mobile.


- C. Rechercher le "NGS FIRE ANTZZ" et le sélectionner pour effectuer le couplage (pour le premier couplage ou pour le couplage d'un nouveau dispositif mobile).
- D. Le haut-parleur Bluetooth rétablira automatiquement la connexion à votre téléphone mobile si celui-ci a été couplé précédemment (cela dépend du type et de la configuration du téléphone mobile, certains dispositifs peuvent requérir la reconnexion manuelle).

#### 5. Fonction mains libres

- A. Pendant un appel entrant le volume de la sonnerie monte et la musique se met en pause automatiquement.
- B. Appuyer sur le bouton  pour répondre à l'appel si vous le souhaitez.

- C. Maintenant, le haut-parleur Bluetooth permet de mettre en place la fonction mains libres.
- D. Appuyer encore sur le bouton  pour raccrocher le téléphone à la fin de l'appel.
- E. La musique mise en pause rétablit la lecture automatiquement.

6. Appuyez sur les boutons V+ /V- pour régler le volume.

7. Indépendamment du mode dans lequel se trouve l'appareil, appuyez long sur le bouton  pour vérifier le calendrier et l'heure en cours. Quelques secondes plus tard, l'appareil revient dans le mode dans lequel il se trouvait.

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Bluetooth 3.0

Portée effective : 10m

Compatibilité avec USB et carte SD

Radio FM

Ecran LCD

Aux in

Microphone

Batterie : 800mAh/3.7V

RMS : 2x3W

Réponse de fréquence : 80Hz-18kHz

Horloge et fonction d'alarme



Si dans l'avenir vous deviez vous débarrasser de ce produit veuillez remarquer que :

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler les produits dans une déchetterie.

Consultez votre responsable local ou votre revendeur pour un conseil sur le recyclage.  
(Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques)



PAR LA PRÉSENTE **LURBE GRUP S.A.**  
DÉCLARE QUE L'APPAREIL **RADIO FM** EST  
CONFORME AUX EXIGENCES ESSENTIELLES  
ET AUX AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES  
DE LA DIRECTIVE 1999/5/CE.

# FIRE ANTZZ

BLUETOOTH, RADIO FM  
& REPRODUCTOR DE MP3

## CARGA

Utilice el cable incluido, conecte la toma de 3,5 a la unidad, conecte el puerto USB a un cargador USB o al ordenador. Aunque no sea relevante que el aparato esté en posición ON u OFF durante la carga, es conveniente que esté apagado para proteger la batería. El tiempo de carga es entonces de 4 a 6 horas.

## AUX IN





Cuando está conectado el cable de datos, puede conectar el dispositivo a las fuentes de audio multimedia externas por medio del puerto "AUX" en el panel posterior. Después de la conexión, pulse la tecla Mode del dispositivo para acceder al modo AUX. En este momento, el indicador AUX está iluminado. Esto significa que el dispositivo puede reproducir los archivos de audio desde otras fuentes multimedia como el PC, un teléfono móvil, un reproductor de MP3 y de MP4, etc.

## CONTROL DEL CALENDARIO, DE LA HORA Y DEL RELOJ






Mover el botón a la posición AUTO para que la pantalla LCD muestre el calendario y la hora actual, y también la alarma. Uso de la alarma para controlar automáticamente el encendido y la reproducción de la música desde el USB/ tarjeta SD o para programar la radio FM.

### CONFIGURACIÓN

#### 1. Fecha y hora



En el modo de calendario, hora y reloj, pulse el botón  para seleccionar el año/mes/día/hora/minuto, pulse los botones   para cambiar los números. Después de completar la configuración, pulse el botón  después de configurar los minutos para completar la operación.

#### 2. Alarma

En el modo calendario, hora y reloj, pulse y mantenga la tecla . Aparecerá el icono  y el número de la hora aparecerá intermitente. Ajuste el número utilizando  . A continuación pulse el botón  y muévelo hasta la posición de los minutos, proceda del mismo modo que en la configuración

de la hora. Cuando la alarma está activada, no se detendrá hasta que suene tres veces, y cada aviso dura 20 segundos.

#### 3. Función de encendido programado






En el modo de calendario, hora y reloj, y desde el reloj de la alarma , aparecerá el icono  después de pulsar el botón V+. Cuando llega la hora de la alarma, el aparato reproduce automáticamente la música de la tarjeta SD/USB (si está insertado) o la frecuencia de radio FM disponible. Pero no se activa el sonido de la alarma. El sistema horario de calendario, hora y reloj del equipo es de 24 horas. Si desea cambiarlo a 12 horas, pulse el botón M. Aparecerá el icono AM o PM icon en la esquina derecha.

## USB/TARJETA SD Y RADIO FM

Cuando el botón está en la posición ON, el equipo puede reproducir música en formato MP3 desde una tarjeta SD/USB, o reproducir la radio FM si no se introduce ninguna tarjeta o USB.


### FUNCIONAMIENTO

#### 1. Buscar y guardar emisoras de radio FM

Cuando el equipo está encendido, si no se ha introducido ninguna tarjeta SD o dispositivo USB, este accederá automáticamente al modo de radio FM. Pulse el botón  para buscar y guardar automáticamente las frecuencias disponibles. Después de realizar la búsqueda, puede seleccionar el canal guardado con los botones  . Si no desea buscar automáticamente la frecuencia, no pulse el botón, mantenga pulsado el botón   para pasar a la frecuencia de FM disponible anterior o siguiente.

#### 2. Reproducción de USB/tarjeta SD

Cuando el equipo está encendido, si se ha introducido una tarjeta SD o dispositivo USB, este puede reproducir la música

en formato MP3 que contiene. Aparece la duración de la música y el número de la pista en la pantalla LCD. Pulse el botón  para seleccionar la canción que desea.


3. Pulse el botón M para cambiar el modo entre FM, AUX, Bluetooth, USB y tarjeta SD


#### 4. Modo Bluetooth

- A. En modo Bluetooth el dispositivo está encendido y en modo búsqueda / emparejamiento / reconexión para restablecer enlace.
- B. Encienda ahora la función Bluetooth de su teléfono móvil.


- C. Busque "NGS FIRE ANTZZ" y selecciónelo para realizar el emparejamiento (por primera vez o para emparejar un nuevo dispositivo).
- D. El altavoz Bluetooth se reconectará automáticamente si su teléfono móvil ha sido emparejado (según el tipo y la configuración del teléfono móvil, puede ser necesario realizar manualmente la reconexión en algunos dispositivos).

#### 5. Función manos libres

- A. Cuando se produce una llamada entrante el tono de la llamada sube y la música se detiene automáticamente.
- B. Pulse el botón  para responder a la llamada si lo desea.

- C. Ahora el altavoz Bluetooth ofrece la función manos libres.
- D. Pulse el botón  de nuevo para colgar cuando haya terminado la llamada.
- E. La música que ha sido detenida se reanudará automáticamente.

#### 6. Pulse el botón V+/V- para controlar el volumen.

7. Independientemente del modo en el que se encuentra el equipo, mantenga pulsado el botón  para ver la hora y la fecha actual. Después de unos segundos, volverá al modo en el que se encontraba.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bluetooth 3.0

Radio de acción: 10m

Compatibilidad con USB y tarjeta SD

Radio FM

Pantalla LCD

Aux in

Micrófono

Batería: 800mAh/3.7V

RMS: 2x3W

Respuesta en frecuencia: 80Hz-18kHz

Reloj y función de alarma



Si en el futuro tiene que desechar este producto, tenga en cuenta que:

Los residuos de productos eléctricos no se tienen que tirar con la basura doméstica. Recícelo en las instalaciones disponibles.

Consulte a las Autoridades Locales o al distribuidor para que le de instrucciones sobre el reciclaje.

(Directiva sobre la eliminación de Aparatos Electrónicos y Eléctricos)



POR MEDIO DE LA **PRESENTE LURBE GRUP S.A.** DECLARA QUE LA **RADIO FM** CUMPLE CON LOS REQUISITOS **ESENCIALES** Y CUALESQUIERA OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES O EXIGIBLES DE LA DIRECTIVA 1999/5/CE.



# FIRE ANTZZ

BLUETOOTH, RADIO FM & MP3 SPIELER

## LADUNG

Benutzen Sie das beigegefügte Kabel, schliessen Sie den 3,5 Anschluss an die Einheit an, schliessen Sie den USB Anschluss an das USB Ladegerät oder an den Computer an. Es ist nicht wichtig ob das Gerät in der Position ON oder OFF während der Ladung ist, aber es ist besser wenn es abgeschaltet sein kann. Die Ladezeit ist dann von 4 bis 6 Stunden.

## AUX IN





Wenn das Datenkabel angeschlossen ist, können Sie das Gerät an die externe Audio Multimedia Quellen mit dem "AUX" Anschluss der externen Systemsteuerung anschliessen. Nach dem Anschluss, drücken Sie die Modus Taste des Geräts um den AUX Modus zu starten. In diesem Moment, der AUX Anzeiger beleuchtet. Das heisst dass das Gerät die Audio Dateien von anderen Multimedia Quellen wie der PC, ein Handy, ein MP3 oder MP4 Spieler, etc. wiedergeben kann.

## KALENDER, UHRZEIT, UHRKONTROLLE






Schalter auf die Position AUTO, damit der LCD Bildschirm den Kalender und die aktuelle Uhrzeit und auch den Alarm anzeigen kann, schieben. Bedienung des Alarms um der Einschalten und die Wiedergabe der Musik mit dem USB / der SD Karte automatisch zu kontrollieren oder um das FM Radio zu programmieren.

### EINSTELLUNG



#### 1 Datum und Uhrzeit

Im Kalender, Uhrzeit und Uhr Modus, Taste  für die Auswahl Jahr / Monat / Tag / Stunde / Minute drücken, drücken Sie die Tasten  oder  um die Nummern zu ändern. Nach der Ende der Einstellung, drücken Sie die Taste  nach der Einstellung den Minuten um die Operation zu erledigen.

#### 2. Alarm

Im Kalender, Uhrzeit und Uhr Modus drücken und halten Sie die Taste . Das Icon  wird angezeigt, und die Nummer für die Uhrzeit wird aufleuchten. Stellen Sie die Nummer durch  oder  ein. Dann drücken Sie den Schalter  und schieben Sie es auf die Position den Minuten, gleicher Vorgang wie bei der Uhreinstellung durchführen. Wenn der Alarm aktiviert ist, es wird nicht halten bis es drei Mal klinget, und jede Meldung dauert 20 Sekunde.

#### 3 Funktion für programmierte Einschalten.






Im Kalender, Uhrzeit und Uhr Modus und von der Alarmuhr , ein Icon  nach drücken der V+ Taste wird angezeigt. Wenn die Uhr des Alarms kommt, das Gerät spielt automatisch die Musik der SD/USB Karte (wenn die eingelegt wurde) oder die eingegebene Frequenz der FM Radio. Aber der Ton des Alarms wird nicht aktiviert. Das Uhrsystem für Kalender, Uhrzeit und Uhr des Geräts ist von 24 Stunden. Wenn Sie es auf 12 Stunden umstellen wollen, drücken Sie die M Taste. Das Icon AM oder PM an der rechten Ecke wird angezeigt.

## USB / SD KARTE UND RADIO FM

Wenn die Taste in der Position ON ist, das Gerät kann Musik im MP3 Format von einer SD / USB Karte wiedergeben oder die FM Radio wenn keine Karte oder USB eingelegt wurde wiedergeben.



### BETRIEB

#### 1. FM Radiosender suchen und speichern

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und wenn es keine SD Karte oder kein USD Gerät eingelegt wurde, es wird automatisch im Radio FM Modus starten. Drücken Sie die Taste  um die vorhandene Frequenzen automatisch zu suchen und speichern. Nach der Suche, können Sie den gespeicherten Kanal mit den Tasten  oder  wählen. Wenn Sie die Frequenz nicht automatisch suchen wollen, drücken Sie nicht die Taste, drücken Sie weiter die Taste  oder  um die vorige oder nächste FM Frequenz umzustellen.

#### 2. USB / SD Karte Wiedergabe

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wenn die SD Karte oder das

USB Gerät eingelegt wurde, es kann die vorhandene Musik im MP3 Format wiedergeben. Die Dauerzeit der Musik und die Nummer des Tracks wird am LCD Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Taste  oder  um das gewünschte Lied auszuwählen.

3. Drücken Sie die M-Taste, um den Modus zwischen FM, AUX, Bluetooth, USB und SD-Karte zu wechseln.


#### 4. Bluetooth-Modus


A. Im Bluetooth-Modus ist das Gerät eingeschaltet und befindet sich im Suchmodus / Kopplungsmodus / Neuverbindungsmodus zur Verbindungswiederherstellung.

B. Schalten Sie jetzt die Bluetooth Funktion Ihres Handys ein.


- C. "NGS FIRE ANTZZ" suchen und wählen um die Übereinstimmung durchzuführen (zum ersten Mal oder um ein neues Gerät anzuschliessen).
- D. Der Bluetooth Lautsprecher wird automatisch angeschlossen wenn Ihr Handy übereinstimmt wurde (je nach Modell und Einstellung des Handys kann es notwendig sein die Geräte manuell wieder anzuschliessen).

### 5. Freihandfunktion

- A. Bei ankommenden Anrufen das Ton des Anrufes wird erhöht und die Musik wird automatisch gehalten.
- B. Drücken Sie die  Taste um den Anruf zu beantworten wenn Sie es wollen.

- C. Jetzt der Bluetooth Lautsprecher bietet die Freihandfunktion an.
- D. Drücken Sie nochmal die  Taste um nach dem Anruf aufzulegen.
- E. Die Musik die plötzlich gehalten wurde wird automatisch gestartet.

**6.** Drücken Sie die  /  Taste um die Lautstärke zu kontrollieren.

**7.** Unabhängig vom Zustand des Geräts, drücken und halten Sie die Taste  um die Uhrzeit und das aktuelle Datum zu sehen. Nach einigen Sekunden, es wird zum vorigen Modus umgestellt.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth 3.0

Effektive Reichweite: 10m

Unterstützung USB & SD-Karte

FM Radio

LCD Bildschirm

Aux in

Mikrofon

Batterie: 800mAh/3.7V

RMS: 2x3W

Frequenzumfang: 80Hz-18kHz

Uhr-und Alarmfunktion



Sollten Sie dieses Produkt später einmal entsorgen müssen, beachten Sie bitte, dass elektrische Abfallprodukte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte führen Sie das Produkt dem Recycling zu, sofern eine entsprechende Einrichtung (Wertstoffhof) vorhanden ist.

Fragen Sie bei Ihren Behörden vor Ort nach Möglichkeiten zum Recycling.  
(Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



HIERMIT ERKLÄRT **LURBE GRUP S.A.**,  
DASS SICH DAS GERÄT **FM RADIO** IN  
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GRUNDLEGEN  
DEN ANFORDERUNGEN UND DEN ÜBRIGEN  
EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN DER  
RICHTLINIE 1999/5/EG BEFINDET.

# FIRE ANTZZ

BLUETOOTH, RADIO FM E LETTORE MP3

## RICARICA

Utilizzare il cavo in dotazione; collegare la presa Jack da 3,5 mm all'unità e collegare la porta USB di un computer o un caricatore USB. Anche se non è importante che l'apparecchio sia in posizione ON o OFF durante la ricarica, è conveniente che sia spento per proteggere la batteria. Il tempo di ricarica è di circa 4 - 6 ore.

## AUX IN





Quando è collegato il cavo dati, è possibile collegare il dispositivo a delle sorgenti audio multimediali esterne tramite la presa 'AUX' presente normalmente sul pannello posteriore. Dopo la connessione, premere il tasto Mode affinché il dispositivo vada in modo AUX. In questo momento, l'indicatore AUX è acceso. Questo significa che il dispositivo può riprodurre file audio da altre fonti come il PC, un telefono cellulare, un lettore MP3 o MP4, ecc.

## CONTROLLO DEL HORA, CALENDARIO E ALLARME






Spostare il pulsante in posizione AUTO in questo modo il display LCD mostra il calendario e l'ora attuale e anche l'allarme. Si può usare l'allarme per controllare automaticamente l'accensione e la riproduzione della musica dalla porta USB/SD card o programmare la radio FM.

### CONFIGURAZIONE

#### 1. Data e ora



In modo calendario, ora e allarme, premere il pulsante  per selezionare anno/mese/giorno/ora/minuti; premere i tasti   per cambiare i numeri. Dopo aver completato la configurazione e impostato per ultimo i minuti premere il pulsante  per completare l'operazione.

#### 2. Allarme

In modo calendario, ora e allarme, premere e tenere premuto il tasto . Sarà visualizzata l'icona  e il numero dell'ora lampeggerà. Regolare l'ora utilizzando  . Quindi premere il pulsante  e spostarlo nella posizione dei minuti, procedere nello stesso modo come le impostazioni dell'ora.

Quando l'allarme è attivato, si fermerà unicamente dopo aver suonato per tre volte; ogni nota dura 20 secondi.

#### 3. Funzione avvio programmato






In modo calendario, ora e allarme, nel modo allarme  apparirà un'icona  dopo aver premuto il pulsante V+. Quando è giunta l'ora dell'allarme, l'unità riprodurrà automaticamente musica dalla scheda SD/USB (se inserita) o radio FM se disponibile, ma il suono dell'allarme non si udirà. Il sistema orario del calendario, ora e allarme del sistema è di 24 ore. Se si desidera cambiarlo a 12 ore, premere il tasto M. Apparirà l'a icona AM o PM nell'angolo destro.

### USB/SD CARD E RADIO FM

Quando il pulsante è in posizione ON, il sistema può riprodurre musica in formato MP3 da USB/SD card, o riprodurre radio FM se non si usa una memoria SD o USB.



#### FUNZIONAMENTO

##### 1. Ricerca e salvataggio delle stazioni radio FM

Quando il computer è acceso, se non è inserito nessun dispositivo USB o scheda SD, il sistema va automaticamente in modo radio FM. Premere il pulsante  per ricercare e salvare automaticamente le frequenze disponibili. Dopo aver realizzato la ricerca, è possibile selezionare il canale salvato con i tasti  . Se non si desidera ricercare automaticamente la frequenza, non premere il tasto, bensì premere e tenere premuto il tasto   per passare all'anteriore o seguente frequenza FM disponibile.

##### 2. Riproduzione da USB/SD card

Quando il computer è acceso, se si è inserita una scheda SD o un dispositivo USB, si può riprodurre i brani presenti in formato MP3. Sarà visualizzata la durata del brano e il numero

della traccia sullo schermo LCD. Premere il tasto   per selezionare il brano desiderato.

3. Premere il pulsante M per cambiare la modalità tra FM, AUX, Bluetooth, USB o scheda SD.


##### 4. Modalità Bluetooth


- A. In modalità Bluetooth il dispositivo è acceso con la funzione ricerca / collegamento / riconnessione per ripristinare il collegamento.
- B. Accendere adesso la funzione Bluetooth del suo telefonino.
- C. Cercare "NGS FIRE ANTZZ" e selezionarlo per realizzare l'accoppiamento per la prima volta o per accoppiare un nuovo dispositivo.



D. L'altoparlante Bluetooth si riconnetterà automaticamente se il suo telefonino è stato accoppiato. In base al tipo e la configurazione del telefonino, è possibile dover realizzare manualmente la riconnessione in alcuni dispositivi.


#### **5. Funzione mani libere**

- A. Quando si produce una chiamata entrante il tono delle chiamate aumenta e la musica si arresta automaticamente.
- B. Premere il tasto  per rispondere alla chiamata se si desidera.
- C. Ora l'altoparlante Bluetooth mette a disposizione la funzione mani libere.

D. Premere il tasto  di nuovo per terminare quando si è finita la conversazione.

E. La musica che era stata arrestata riprenderà automaticamente.

**6.** Premere il V+ / V - per regolare il volume.

**7.** Indipendentemente dal modo in cui si trova il computer, premere e tenere premuto il pulsante  per visualizzare la data e l'ora corrente. Dopo pochi secondi, ritornerà al modo iniziale.

## ISTRUZIONI D'USO

### SPECIFICHE TECNICHE

Bluetooth 3.0

Portata effettiva: 10m

Compatibilità con USB e SD Card

Radio FM

Display a LCD

Aux in

Microfono

Batteria: 800mAh/3.7V

RMS: 2x3W

Risposta di frequenza: 80Hz-18kHz

Funzione orologio e sveglia



Se in futuro dovesse essere necessario smaltire questo prodotto, si prega di notare che:

I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare in apposite strutture.

Verificare con l'Autorità locale o Rivenditore dove poter riciclare il dispositivo.

(Direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici)



CON LA PRESENTE **LURBE GRUP S.A.**  
DICHIARA CHE QUESTO **RADIO FM** È  
CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI ED ALLE  
ALTRE DISPOSIZIONI PERTINENTI STABILITE  
DALLA DIRETTIVA 1999/5/CE.

# FIRE ANTZZ

BLUETOOTH, RADIO FM  
& REPRODUTOR DE MP3

## CARREGAMENTO

Utilize o cabo incluído, ligue a ficha 3,5 da unidade, ligue à porta USB a um carregador USB ou ao seu computador. Mesmo que não seja relevante que o aparelho esteja na posição ON ou OFF durante o carregamento, é conveniente que esteja apagado para proteger a bateria. O tempo de carregamento é de 4 a 6 horas.

## AUX IN





Quando está ligado o cabo de dados, pode ligar o dispositivo às fontes de áudio multimédia externas por meio da entrada "AUX" no painel posterior. Depois da ligação, carregue na tecla Mode do dispositivo para aceder ao modo AUX. Neste momento, o indicador AUX está iluminado. Isto significa que o dispositivo pode reproduzir os arquivos de áudio a partir de outras fontes multimédia como o PC, um telemóvel, um reprodutor de MP3 e de MP4, etc.

## CONTROLO DO CALENDÁRIO, DA HORA E DO RELÓGIO






Mover o botão para a posição AUTO para que o ecrã LCD mostre o calendário e a hora actual, e também o alarme. Uso do alarme para controlar automaticamente o ligar e desligar, e a reprodução de música a partir do USB/cartão SD ou para programar a rádio FM.

### CONFIGURAÇÃO

#### 1. Data e hora



Em modo de calendário, hora e relógio, carregue no botão  para seleccionar o ano/mês/dia/hora/minuto, carregue nos botões  ou  para mudar os números. Depois de completar a configuração, carregue no botão  depois de configurar os minutos para completar a operação.

#### 2. Alarme

Em modo calendário, hora e relógio, carregue e mantenha carregada a tecla . Aparecerá o ícone  e o número da hora aparecerá intermitente. Ajuste o número utilizando  ou . De seguida carregue no botão  e mova-o até à posição dos minutos, proceda do mesmo modo que na configuração da hora. Quando o alarme estiver activado,

não se deterá até que toque três vezes, e cada aviso dura 20 segundos.

#### 3. Programar função Ligar






Em modo de calendário, hora e relógio, e a partir do relógio de alarme , aparecerá o ícone  depois de carregar no botão V+. Quando chega à hora do alarme, o aparelho reproduz automaticamente a música do cartão SD/USB (se este estiver inserido) ou a frequência de rádio FM disponível. Mas não se activa o som do alarme. O sistema horário de calendário, hora e relógio do equipamento é de 24 horas. Se desejar alterá-lo para 12 horas, carregue no botão M. Aparecerá o ícone AM ou PM na esquina direita.

## USB/CARTÃO SD E RÁDIO FM

Quando o botão está em posição ON, o equipamento pode reproduzir música em formato MP3 a partir um cartão SD/USB, ou reproduzir a rádio FM se não for introduzida nenhum cartão ou USB.


### FUNCIONAMENTO

#### 1. Procurar e guardar emissoras de rádio FM

Quando o aparelho está aceso, se não tiver sido introduzido nenhum cartão SD ou dispositivo USB, este acederá automaticamente ao modo de rádio FM. Carregue no botão  para procurar e guardar automaticamente as frequências disponíveis. Depois de realizar a busca, pode seleccionar o canal guardado com os botões  ou . Se não deseja procurar automaticamente a frequência, não carregue no botão, mantenha carregado o botão  ou  para passar à frequência de FM disponível anterior o seguinte.

#### 2. Reprodução de USB/cartão SD

Quando o equipamento estiver aceso, se foi introduzido um cartão SD ou dispositivo USB, este pode reproduzir a música

no formato MP3 que contém. Aparece a duração da música e o número da pista no ecrã LCD. Carregue no botão  para seleccionar a canção que deseja ouvir.

3. Pressione o botão M para alternar entre os modos FM, AUX, Bluetooth, USB e cartão SD


#### 4. Modo Bluetooth


A. No modo Bluetooth o dispositivo está ligado e em modo de busca / emparelhamento / religação para restabelecer conexão.

B. Acenda agora a função Bluetooth de seu telemóvel.


- C. Procure "NGS FIRE ANTZZ" e selecione-o para realizar o emparelhamento (pela primeira vez ou para emparelhar um novo dispositivo).
- D. O reproduutor Bluetooth voltará a ligar-se automaticamente se o seu telemóvel foi emparelhado (segundo o tipo e a configuração do seu telemóvel, pode ser necessário realizar manualmente ligação de alguns dispositivos).

### 5. Função mãos livres

- A. Quando se produz uma chamada entrante o tom da chamada sobe e a música detém-se automaticamente.
- B. Carregue no botão  para responder à chamada se esse for o seu desejo.

- C. Agora o reprodutor Bluetooth oferece a função mãos livres.
- D. Carregue no botão  de novo para desligar quando tiver terminado a chamada.
- E. A música que foi interrompida será retomada automaticamente.

### 6. Carregue no botão V+/V- para controlar o volume.

- 7. Independentemente do modo em que se encontra o equipamento, mantenha carregado o botão  para ver a hora e a data atual. Depois de uns segundos, voltará a exibir o modo em que se encontrava.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bluetooth 3.0

Alcance efetivo: 10m

Compatibilidade com USB e SD Card

Rádio FM

Display LCD

Aux in

Microfone

Bateria: 800mAh/3.7V

RMS: 2x3W

Resposta em frequência: 80Hz-18kHz

Relógio e função de alarme



Se a qualquer momento no futuro tiver que se desfazer deste produto, por favor note que:

Os resíduos dos produtos eléctricos não deverão ser misturados juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde seja possível.

Verifique junto da sua Autoridade Local ou comerciante informação acerca de reciclagem. (Directiva sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico)



**LURBE GRUP S.A. DECLARA QUE ESTE RADIO FM ESTÁ CONFORME COM OS REQUISITOS ESSENCIAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES DA DIRECTIVA 1999/5/CE.**

# FIRE ANTZZ

BLUETOOTH, RADIO FM  
I ODTWARZACZ MP3 W JEDNYM

## ŁADOWANIE

Za pomocą kabla podłącz wtyczkę 3,5 do urządzenia, a końcówkę USB podłącz do ładowarki lub do komputera. Chociaż nie ma znaczenia, czy włącznik będzie znajdował się w pozycji ON czy OFF podczas ładowania, zaleca się, aby podczas ładowania urządzenie było wyłączone, co pozwala chronić baterię. Całkowity czas ładowania to ok 4-6 godzin..

## WEJŚCIE AUX IN

Gdy jest podłączony kabel przesyłu danych, urządzenie może zostać połączone z innymi źródłami plików multimedialnych za pomocą portu "AUX" umieszczonego na tylnym panelu. Po podłączeniu, naciśnij przycisk Mode, aby przejść do trybu AUX; zapali się dioda AUX. Oznacza to, że urządzenie może odtwarzać pliki audio z innych źródeł multimedialnych takich, jak komputer, telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 i MP4, etc.







## OBSŁUGA FUNKCJI KALENDARZ, GODZINA I ZEGAR






Ustaw przycisk w pozycji AUTO – na ekranie LCD pojawi się kalendarz i godzina oraz ustawienia alarmu. Alarm może posłużyć do aktywacji funkcji automatycznego włączania i odtwarzania muzyki za pomocą złącza USB/ z karty SD, albo do programowania stacji radiowych.

### KONFIGURACJA



#### 1. Data i godzina

W trybie kalendarz, godzina i zegar naciśnij przycisk , aby wybrać rok/miesiąc/dzień/godzinę/minutę, naciśnij przyciski  lub , aby zmienić cyfry. Po zakończeniu konfiguracji, naciśnij przycisk  po wprowadzeniu danych minutowych, aby zakończyć operację.

#### 2. Alarm

W trybie kalendarz, godzina i zegar naciśnij i przytrzymaj przycisk . Na ekranie pojawi się ikonka  a godzina zacznie migać. Ustaw godzinę za pomocą  lub . Następnie naciśnij przycisk  i ustaw go w pozycji minutowej, po czym powtórz czynności, które wykonałeś ustawiając godzinę. Po aktywacji, alarm uruchamia się trzy razy i za każdym razem trwa 20 sekund.

#### 3. Funkcja zaprogramowanego włączenia

W trybie kalendarz, godzina i zegar, na poziomie ustawień alarmu , pojawi się ikonka  po naciśnięciu przycisku V+. Gdy nadejdzie godzina alarmu, urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki z karty /za pomocą złącza USB (jeśli karta jest włożona lub inne źródło plików jest podłączone) albo rozpocznie nadawanie wybranej stacji radiowej. Niemniej, sygnał alarmu nie zostanie dezaktywowany. Data i godzina są pokazywane w systemie 24-godzinny. Jeśli chcesz zmienić system na 12-godzinny, naciśnij przycisk M. Pojawi się ikonka AM lub PM w prawym górnym rogu wyświetlacza.

## USB/KARTA SD I RADIO FM

Kiedy włącznik jest w pozycji ON, urządzenie może odtwarzać muzykę w formacie MP3 z karty pamięci SD/USB. Jeśli w urządzeniu nie ma karty pamięci, ani nie zostało podłączone żadne inne źródło plików audio, urządzenie może działać w trybie radia FM.

### DZIAŁANIE

#### 1. Wyszukiwanie i zapisywanie stacji radiowych FM

Gdy urządzenie jest włączone i nie znajduje się w nim żadna karta pamięci SD ani nie jest podłączone za pomocą USB żadne inne źródło plików, urządzenie automatycznie wybiera tryb odtwarzania stacji radiowych. Naciśnij przycisk **FM**, aby wyszukać i automatycznie zachować dostępne stacje radiowe. Po przeszukaniu i zapisaniu dostępnych częstotliwości, możesz wybrać dostępne stacje za pomocą przycisków **◀** lub **▶**. Jeśli nie chcesz automatycznie wyszukiwać dostępnych stacji, nie naciskaj przycisku, naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀** lub **▶**, aby przejść do kolejnej lub poprzedniej stacji FM.

#### 2. Odtwarzanie za pomocą połączenia USB/z karty pamięci SD

Gdy urządzenie jest włączone, jeśli wcześniej umieszczono w nim kartę pamięci SD lub podłączono je do innego źródła plików za pomocą USB, urządzenie może odtwarzać muzykę w formacie MP3. Na ekranie LCD wyświetli się długość trwania ścieżki oraz jej numer. Aby wybrać ścieżkę, którą chcesz odsłuchać, naciśnij przycisk **◀** lub **▶**.



3. Naciśnij przycisk M, aby przełączyć tryb między FM, AUX, Bluetooth, USB i kartą SD.

#### 4. Tryb Bluetooth


- A. W trybie Bluetooth urządzenie jest włączone, podobnie w trybie szukanie/ dopasowywanie/ połącz ponownie aby przywrócić łączność.
- B. Włącz funkcję bluetooth w swoim telefonie komórkowym.
- C. Wyszukaj "NGS FIRE ANTZZ" i wybierz to urządzenie w celu sparowania go z telefonem (po raz pierwszy lub w celu sparowania nowego urządzenia).

D. Głośnik bluetooth połączy się automatycznie, jeśli wcześniej zostanie sparowany z telefonem komórkowym (w zależności od rodzaju i konfiguracji telefonu, ponowne połączenie w przypadku niektórych urządzeń musi być wykonane ręcznie).

#### **5. Funkcja zestaw głośnomówiący**

- A. Gdy ma miejsce połączenie przychodzące głośność dzwonka zwiększa się rosnąco, a muzyka zatrzymuje się automatycznie.
- B. Jeśli chcesz odebrać połączenie przychodzące, naciśnij przycisk , aby odebrać telefon.
- C. W tym momencie głośnik Bluetooth działa w trybie zestaw głośnomówiący.
- D. Naciśnij ponownie przycisk , aby zakończyć rozmowę.
- E. Rozpocznie się ponowne odtwarzanie muzyki w miejscu, w którym przerwało ją połączenie przychodzące.

**6.** Do kontroli natężenia głośności służą przyciski V+ i V-.

**7.** Niezależnie od trybu, w jakim pracuje urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby urządzenie wyświetliło aktualną datę i godzinę. Po kilku sekundach urządzenie powróci do trybu, w którym znajdowało się przed naciśnięciem przycisku.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bluetooth 3.0

Efektywny zakres: 10m

Obsługa USB i kart SD

Radio FM

Wyświetlacz LCD

Aux in

Mikrofon

Bateria: 800mAh/3.7V

RMS: 2x3W

Zakres częstotliwości: 80Hz-18kHz

Funkcja zegara i alarmu



Jeżeli w przyszłości zajdzie potrzeba utylizacji niniejszego produktu należy pamiętać, że:

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Tego typu urządzenia należy przekazać do punktu składowania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów składowania można uzyskać od miejscowych władz i u sprzedawcy.

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)



NINIEJSZYM **LURBE GRUP S.A.** O Ś WIADCZA, ŻE **RADIA FM** JEST ZGODNY Z ZASADNICZYMI WYMOGAMI ORAZ POZOSTAŁYMI STOSOWNYMI POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY 1999/5/EC

# FIRE ANTZZ

BLUETOOTH, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM  
ΚΑΙ MP3 PLAYER

## ΦΟΡΤΙΣΗ

Χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας συνδέετε την μονάδα ισχύος 3,5, και συνδέετε τη θύρα USB σε έναν φορτιστή USB ή σε έναν υπολογιστή. Παρόλο που αυτά δεν σχετίζονται μεταξύ τους, είναι σκόπιμο να είναι μακριά, όταν η μονάδα είναι ON ή OFF κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ώστε να προστατεύετε η μπαταρία. Ο χρόνος φόρτισης διαρκεί περίπου 4 - 6 ώρες.

## AUX ΣΕ ΧΡΗΣΗ




Όταν το καλώδιο δεδομένων είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με ήχους πολυμέσων από εξωτερικές πηγές μέσω της θύρας "AUX" στο πίσω μέρος. Μετά τη σύνδεση, πατήστε το σχετικό πλήκτρο λειτουργίας της συσκευής, ώστε να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία AUX. Στο διάστημα αυτό, η ενδεικτική λυχνία AUX είναι φωτεινή. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή μπορεί να αναπαράγει αρχεία ήχου από άλλες εξωτερικές πηγές πολυμέσων, όπως PC, κινητό τηλέφωνο, MP3 και MP4 player, κλπ.

## ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ






Μετακινώντας τον διακόπτη στη θέση ΑΥΤΟ, εμφανίζεται στην οθόνη LCD η τρέχουσα ώρα, μαζί με το ημερολόγιο και την ένδειξη για ξυπνητήρι. Χρησιμοποιήστε τον κώδωνα κινδύνου για να ρυθμίσετε αυτόματα τον φωτισμό και την αναπαραγωγή μουσικής από USB / κάρτα SD ή για να ρυθμίσετε το ραδιόφωνο στα FM.

### ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

#### 1. Ημερομηνία και ώρα



Στη λειτουργία “ημερολόγιο, χρόνος και ρολόι”, πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε έτος / μήνα / ημέρα / ώρα / λεπτό, και εν συνεχεία πατήστε  ή  με τα πλήκτρα για να αλλάξετε τους αριθμούς. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πατήστε το πλήκτρο για τον καθορισμό των λεπτών (της ώρας), ώστε να ολοκληρώσετε τη λειτουργία.

#### 2. Συναγερμός

Στη λειτουργία “ημερολόγιο, χρόνος και ρολόι”, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Εμφανίζεται το εικονίδιο  με τον αριθμό της ώρας να αναβοσβήνει. Ρυθμίστε τον αριθμό αυτόν χρησιμοποιώντας  ή . Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί , για

να κινηθεί στην θέση “λεπτά”, και προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο όπως και για την ρύθμιση του χρόνου. Ο συναγερμός, όταν ενεργοποιείται, δεν σταματάει μέχρι να ηχήσει τρεις φορές, με την κάθε ηχητική ειδοποίηση να διαρκεί 20 δευτερόλεπτα.

#### 3. Αυτόματη εκκίνηση προγραμματισμού

Στη λειτουργία “ημερολόγιο, χρόνος και ρολόι”, και από την ξυπνητήρι , εικονίδιο  εμφανίζεται αφού πατήσετε το κουμπί V+. Όταν έρθει η ώρα της ειδοποίησης, η συσκευή θα αναπαραγάγει αυτόματα μουσική από την κάρτα SD / USB (αν έχει τοποθετηθεί) ή από την διαθέσιμη ραδιοσυχνότητα FM. Ο ήχος όμως του συναγερμού δεν ενεργοποιείται. Το σύστημα χρονοδιαγράμματος, για το ημερολόγιο, τον χρόνο και το ρολόι του υπολογιστή είναι 24 ώρες. Αν θέλετε να αλλάξετε το σύστημα σε 12 ώρες, πατήστε το κουμπί M και θα εμφανιστεί το εικονίδιο AM ή PM στη δεξιά γωνία.

## USB / ΚΑΡΤΑ SD ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM

Όταν το κουμπί είναι στη θέση ON, η συσκευή μπορεί να παίξει μουσική από την κάρτα SD / USB σε μορφή MP3, ή μέσα από τη ραδιοσυχνότητα FM, αν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SD / USB.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

#### 1. Βρείτε και αποθηκεύσετε την ραδιοσυχνότητα FM

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, και δεν έχει συνδεθεί καμία κάρτα SD ή USB στη συσκευή, τότε αυτή θα λειτουργήσει αυτόματα στη ραδιοσυχνότητα FM. Πατήστε το κουμπί **FM** για την αυτόματη σάρωση και αποθήκευση των διαθέσιμων συχνοτήτων. Μετά την αναζήτηση, μπορείτε να επιλέξετε το αποθηκευμένο κανάλι με τα πλήκτρα **◀◀** ή **▶▶**. Εάν δεν θέλετε να βρείτε αυτόματα τις διαθέσιμες συχνότητες, τότε μην πιέζετε το κουμπί, αλλά κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀◀** ή **▶▶** για να μετακινήσετε στην επόμενη ή προηγούμενη διαθέσιμη συχνότητα FM.

#### 2. Αναπαραγωγή από USB / κάρτα SD

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, και έχετε εισάγει στη συσκευή μια κάρτα SD ή USB, τότε αυτή αναπαράγει την μουσική που υπάρχει στη κάρτα σε μορφή MP3. Η χρονική διάρκεια της μουσικής

και ο αριθμός του "κομματιού" που παίζεται εμφανίζονται στην οθόνη LCD. Πατήστε το κουμπί **◀◀** ή **▶▶** για να επιλέξετε το τραγούδι που θέλετε.


3. Ρ. Πατήστε το κουμπί **M** για να αλλάξετε την κατάσταση μεταξύ FM, AUX, Bluetooth, USB και κάρτα SD


#### 4. Λειτουργία Bluetooth

- A. Στη λειτουργία Bluetooth της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και έτσι αναζήτησης / παιχνιδι / επανασύνδεση για να επαναφέρετε σύνδεσμο.
- B. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου.


- C. Κάντε αναζήτηση για το "NGS FIRE ANTZZ" και επιλέξτε το για να πραγματοποιηθεί συγχρονισμός (για πρώτη φορά ή για να το συγχρονίσετε με μια νέα συσκευή).
- D. Το ηχείο Bluetooth θα επανασυνδεθεί αυτόματα αν το κινητό σας τηλέφωνο έχει συγχρονιστεί (ανάλογα με τον τύπο και τις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου, μπορεί σε ορισμένες συσκευές να πρέπει να εκτελέσετε χειροκίνητα την επανασύνδεση).

### 5. Λειτουργία handsfree

- A. Όταν δέξεστε κάποια εισερχόμενη κλήση, ο ήχος κλήσης του κινητού δυναμώνει και πραγματοποιείται αυτόματα παύση αναπαραγωγής της μουσικής.
- B. Αν επιθυμείτε να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το κουμπί .

- C. Πλέον το ηχείο Bluetooth προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας handsfree.
- D. Πατήστε ξανά το κουμπί  για να κλείσετε όταν η κλήση τερματιστεί.
- E. Η μουσική η οποία είχε σταματήσει θα συνεχίσει να αναπαράγεται αυτόματα.

6. Πιέστε το πλήκτρο V+/V- για να ελέγξετε την ένταση του ήχου.

7. Ανεξάρτητα σε ποια κατάσταση είναι ο υπολογιστής (ανοικτός ή κλειστός), κρατήστε πατημένο το κουμπί  για να δείτε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, επανέρχεται στη κατάσταση λειτουργίας που βρισκόταν προηγουμένως.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Bluetooth 3.0

Πεδίο εφαρμογής: 10 m

Συμβατότητα με USB και κάρτα SD

Ραδιόφωνο FM

LCD Οθόνη

Αυχ σε χρήση

Μικρόφωνο

Μπαταρία: 800mAh / 3.7V

RMS: 2x3W

Ανταπόκριση συχνότητας: 80Hz-18kHz

Ρολόι και λειτουργία για ξυπνητήρι



Αν στο μέλλον παραστεί η ανάγκη απόρριψης του προϊόντος, λάβετε υπόψη:

Πως τα απόβλητα ηλεκτρονικών προϊόντων δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε το στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις.

Αποταθείτε στις αρμόδιες Τοπικές Αρχές ή στον εμπορικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση.

(Οδηγία περί απόρριψης Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών)



ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Η **LURBE GRUP S.A.** ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ ΤΟ **ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM** ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ.



**TECHNICAL SUPPORT:** [WWW.NGS.EU/SUPPORT](http://WWW.NGS.EU/SUPPORT)

[WWW.NGS.EU](http://WWW.NGS.EU)

[WWW.NGSTECHNOLOGY.COM](http://WWW.NGSTECHNOLOGY.COM)